ScanJacket アプリケーション
取扱説明書

三栄電機株式会社

2012/06/01

1. 起動

（1） 下図のアイコンをアップしてアプリケーションを起動します。

（2） 起動すると右図のメインメニュー画面が表示されます。

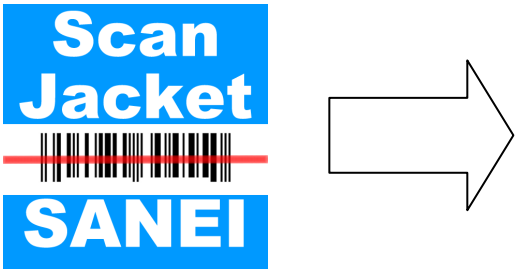

2. スキャン

このアプリケーションは、ScanJacket の基本機能である、バーコードとカード情報の読み込み、および Bluetooth 経由での印刷機能を行います。

（1） メインメニューの「スキャン」ボタンをタップすると、下図左の画面が表示されます。

（2） 画面上の「スキャン」ボタンをタップすると、バーコードが読み込まれ、バーコード番号と「プリンター」ボタンが表示されます。

カードをスワイプした場合は同様にカード情報が表示され、「プリンター」ボタンが表示されます。

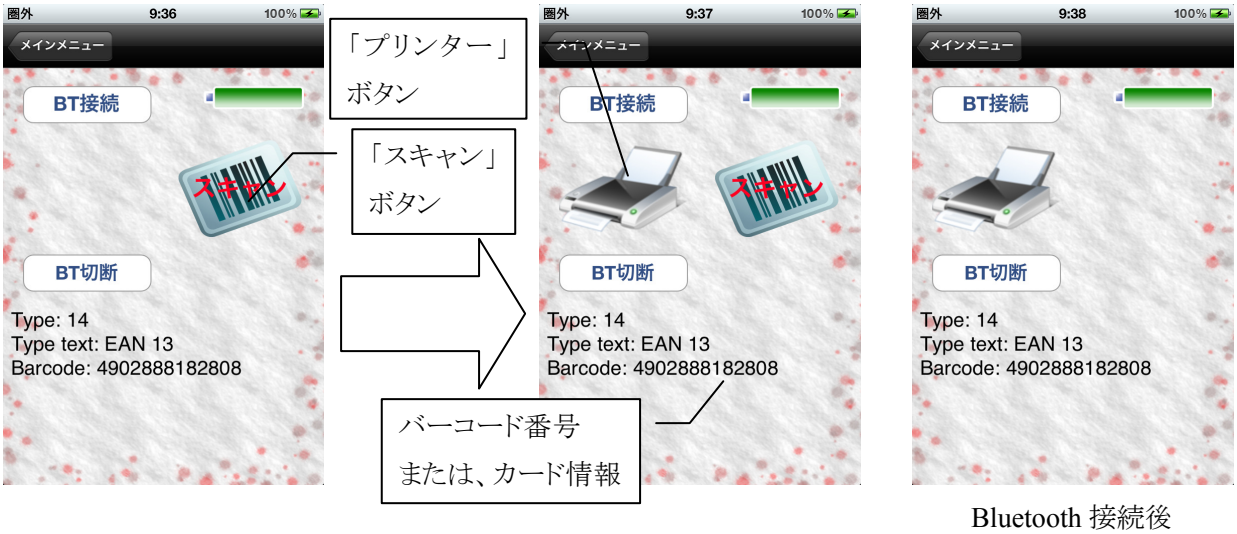

Bluetooth 接続後

（3） 「BT 接続」ボタンをタップすると、予め選択されたプリンターと Bluetooth 接続します。「スキャン」ボタンは非表示になります。

注意：印刷には事前に「各種設定」画面－「Discover printers」にて印刷先のプリンターを設定しておきます。詳細は「2. 3. 各種設定」をご覧ください。

（4） 「プリンター」ボタンをタップすると、バーコードの番号が印刷されます。

（5） 「BT 切断」ボタンをタップすると Bluetooth 接続を切ります。「スキャン」ボタンが表示されます。

注意：Bluetooth 動作中はバーコードスキャンができませんので、バーコードを読み込む時には「BT 切断」ボタンにて Bluetooth 接続を切ってください。

3. 各種設定

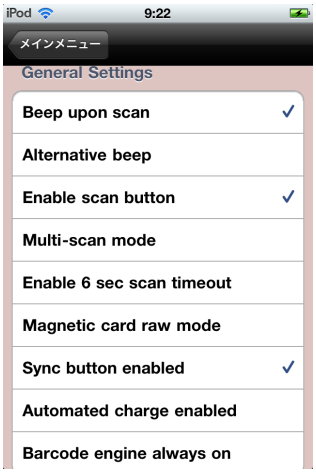

ScanJacket に装備されている設定機能を紹介します。
印刷に使用するプリンターを選択するには、(3)をご覧ください。
ビープ音に関する設定、読み込むバーコードの種類はもちろん、重要なのは、周辺の Bluetooth プリンターを検索し、そのプリンターを選択して印刷できる機能です。
(1) メインメニューの「各種設定」ボタンをタップすると、右図の画面が表示されます。

(2) この設定画面は、下表のように4つの大項目に別れています。

大項目	小項目	説明
General Settings	Beep upon scan	ビープ音の ON/OFF を行ないます。
	Alternative beep	ビープの音程を変更します。
	Enable scan button	チェックすると、スキャンボタンが操作可能になります。
	Multi-scan mode	チェックすると、一度スキャンボタンを押すだけで連続してバーコードを読み込みます。もう一度スキャンボタンを押すまで読み込みを続けます。
	Enable 6 sec scan timeout	チェックすると、6秒間バーコードが読み込まれないとスキャンを停止します。
	Magnetic card raw mode	チェックすると、カード情報をバイナリデータのまま読み込みます。
	Sync button enabled	チェックをはずさないでください。
	Automated charge enabled	チェックしないでください。
	Barcode engine always on	ScanJacket は5秒間バーコードリーダーを使用しないと自動的にバーコードリーダーが OFF になり、2次元の ScanJacket においては、次回の読み込み時に1．7秒安定動作を行なってから読み込みを開始します。チェックすると、バーコード読み込みエンジンを常時 ON になり、安定動作を待たずにスキャンを行ないます。
Barcode Settings	各バーコードの種類	読み込むバーコードの種類を設定します。
	Enable all barcodes	全種類のバーコードを読み込み可能にします。
	Disable all barcodes	全種類のバーコードを読み込み不可にします。
Bluetooth printers		Bluetooth プリンターの検索と選択を行ないます。 ScanJacket が探し出したプリンター名にチェックすると、そのプリンターで印刷出力することができます。
Firmware update		ScanJacket のファームウェアのアップデートを行ないます。 お客様はファームウェアのアップデートをしないでください。

（3） 印刷に使用するプリンターを検索するには、下図のように「Discover printers」セルをタップしてください。
画面を下のほうにスクロールすると項目が見つかります。

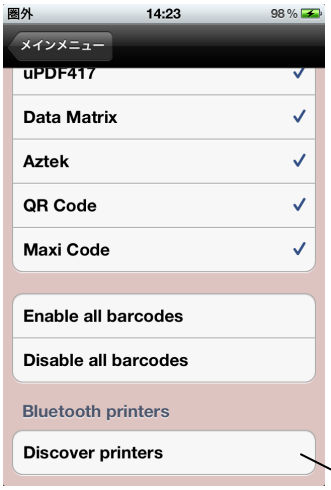

タップして Bluetooth プリンターを探す

検索して見つかったプリンターの名前

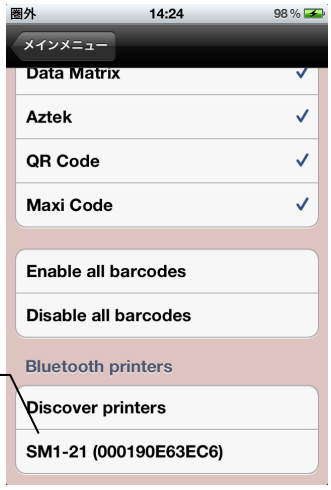

（4） 検索が終了して、プリンターが見つかると
右上図のようにプリンター名が表示されます。

（5） 検索後に表示されたプリンターを印刷に使用する
ためには、右図のようにそのプリンター名のセルを
タップしてチェックを入れます。

タップしてチェックを入れると印刷に使用できる

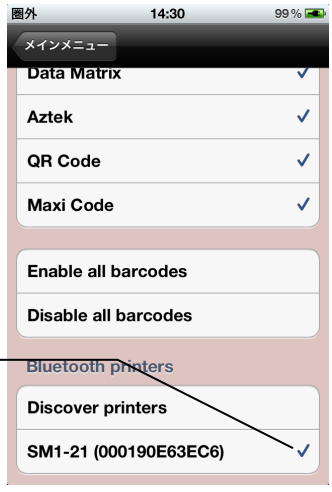

4. Web 検索

読み込んだバーコードを Web 上のテキストフィールドに渡して、画面を遷移させたり検索させたりします。
Web 画面上からデータベースにバーコードを直接入力したり、データベースにクエリをかけたりするシステムのヒントにしてください。

（1） メインメニューの「Web 検索」ボタンをタップすると、左下図の画面が表示されます。

（2） Google の検索ページが表示されますので、検索キーワードのテキストフォームをタップします。

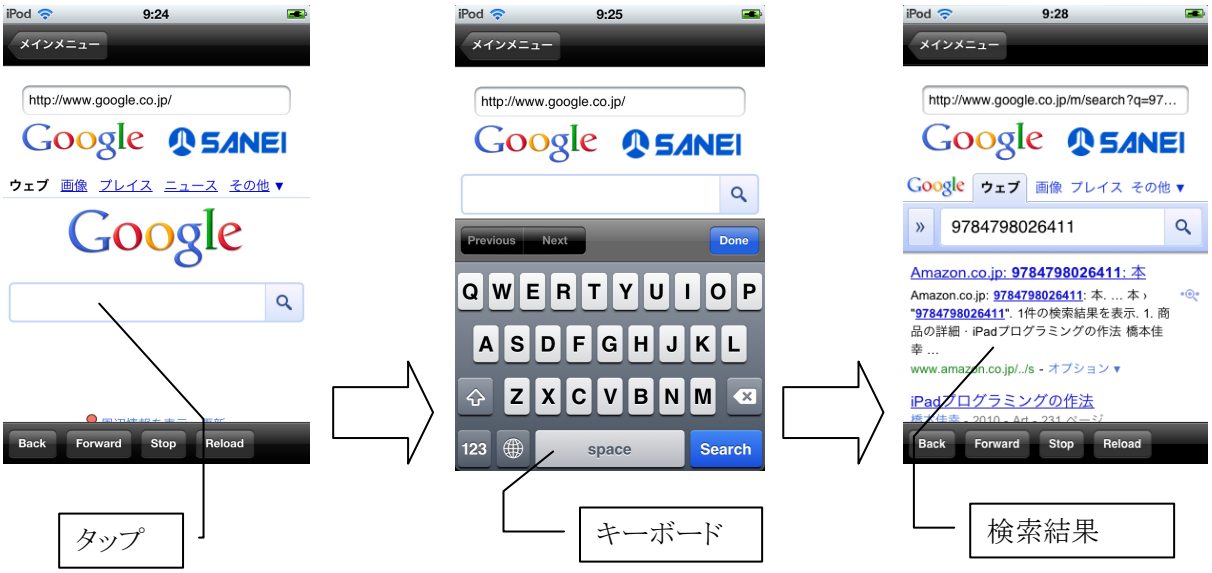

（3） キーボードが表示されたら、スキャンボタンを押してバーコードを読み込みます。

（4） バーコードを読み込むと、自動的にそのバーコードをキーワードとして検索を始め、上図のように検索結果を表示します。

（5） 「Google」のロゴマークをタップすると、Google の検索ページに変わります。

（6） 「SANEI」のロゴマークをタップすると、弊社のホームページに変わります。

（7） 画面下部にある「Back」ボタンをタップすると1つ前の Web サイトに、「Forward」ボタンをタップすると1つ後の Web サイトにもどります。

（8） 「Stop」ボタンをタップすると Web サイトの読み込みを中止します。

（9） 「Reload」ボタンをタップすると Web サイトを再読み込みします。

5. POS

登録されているお菓子の在庫や価格などの情報をバーコードリーダーでバーコードを読み込むことによって表示するためのものです。

(1) メインメニューの「Scan 開始」ボタンをタップすると、バーコードスキャンが開始されます。

(2) (アプリケーションに設定されている)お菓子のバーコードを読み込むと、商品名と金額等が表示されます。

参考: アプリケーションに登録されているお菓子のリストは、最後のページに記載いたします。

(3) 「精算」ボタンをタップすると、選択されたプリンターからレシートが印刷されます。
レシート印刷が終了すると、お買い上げリストがクリアされます。

(4) 「レシート印刷」ボタンをタップすると、連続して同じレシートが印刷されます。

(5) 「Scan 停止」ボタンをタップすると、バーコードスキャンを停止します。

(6) メインメニューの「POS の説明」をタップすると、右図の画面が表示されます。この画面には、POS の機能の説明と POS に登録されているお菓子のリストが記述されています。

資料： アプリケーションに登録されているお菓子一覧

上図のカロリーメイトの画像の他にも、下記の商品の画像も登録してあります。
商品名の下は該当するバーコードの番号です。

マカダミアチョコレート
（4902777101064）

ガーナチョコレート
（4903333161829）

ストロベリーチョコレート
（4902777074511）

きのこの山
（4902777111735）

たけのこの里
（4902777111650）

MINTIA
（4946842501908）

FRISK
（046066500146）

BLACK★BLACK
（49779646）

VC-3000 のど飴
（49536225）

XYLITOL<ﾗｲﾑﾐﾝﾄ>
（45126420）

XYLITOL<ﾌﾚｯｼｭﾐﾝﾄ>
（45126437）

龍角散ののど飴
（49110180）